
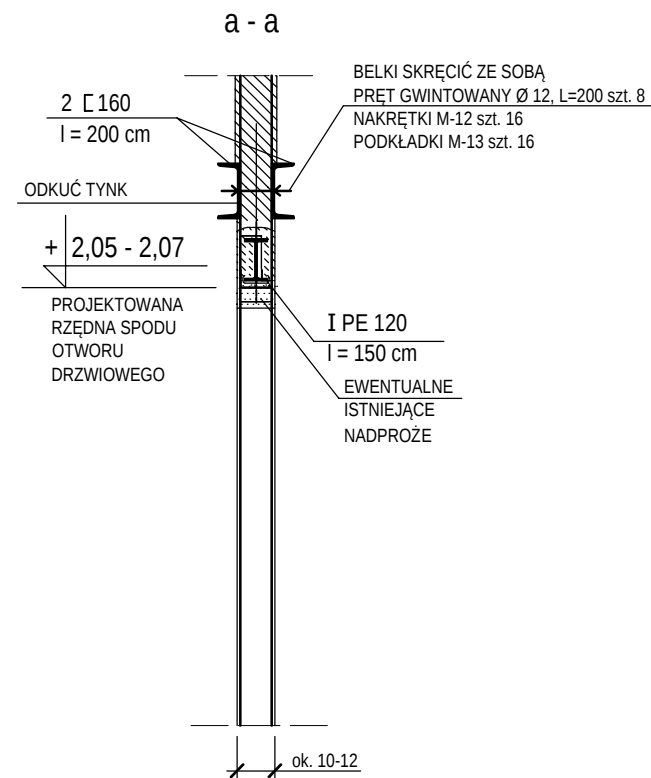


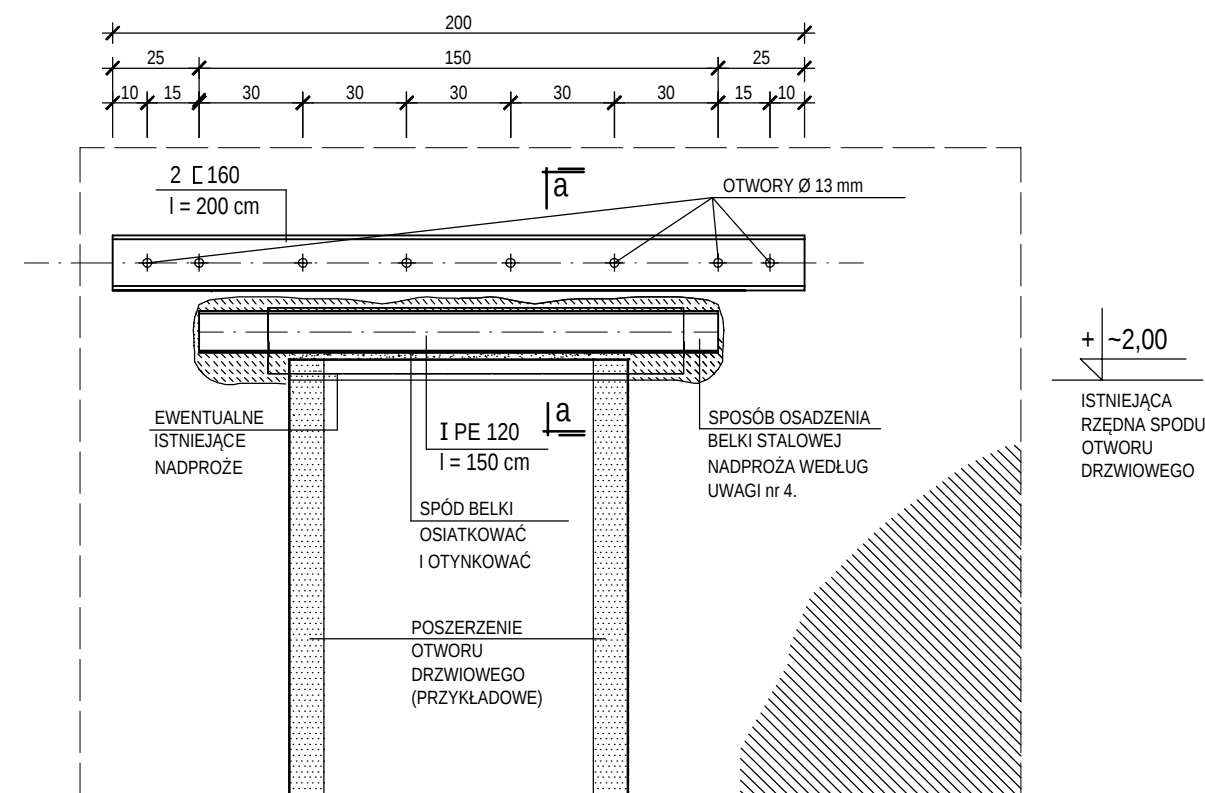

UWAGI :

1. SPÓD BELKI NADPROŻOWEJ STALOWEJ 2 cm POWYŻEJ WYMAGANEGO SPODU NADPROŻA.
2. DOLNĄ PÓŁKĘ BELKI NADPROŻOWEJ OSIATKOWAĆ I OTYNKOWAĆ.
3. BELKA NADPROŻOWA I PE 120, l=150 cm, STAL S 235, masa 1 szt. 15,60 kg
BELKI WZMACNIAJĄCE 2 C160, l=200 cm, STAL S 235, masa 1 szt. 37,60 kg, masa 2 szt. 75,20 kg.
4. KOLEJNOŚĆ PRAC ZWIĄZANYCH Z OSADZENIEM NADPROŻA STALOWEGO:
 - 1) ODKUĆ TYNK W MIEJSCACH USYTUOWANIA BELEK WZMACNIAJĄCYCH 2 C160, NAWIERCIĆ NA WYLOT OTWORY W ŚCIANIE, UMIEŚCIĆ BELKI PO DWÓCH STRONACH ŚCIANY I SKRĘCIĆ MOCNO BELKI ZE SOBĄ.
 - 2) WYKUĆ POZIOMĄ BRUZDĘ ODSŁANIAJĄC EWENTUALNĄ ISTNIEJĄCĄ BELKĘ NADPROŻOWĄ, USUNĄĆ NADPROŻE I PODKUĆ PO BOKACH GNIAZDA NA WYSOKOŚĆ RÓWNĄ WYSOKOŚCI PROFILU STALOWEGO, POWIĘKSZONĄ O OKOŁO 4 cm.
 - 3) GNIAZDA NALEŻY PRZEMYĆ MLEKIEM CEMENTOWYM, WSTAWIĆ W NIE BELKĘ I PE 120 OWINIĘTĄ SIATKĄ RABITZ`A I CZASOWO ZAMOCOWAĆ DREWNIANYMI LUB STALOWYMI KLINAMI.
 - 4) PRZESTRZEŃ WOKÓŁ KOŃCÓW BELKI WYPEŁNIĆ TWARDOPLASTYCZNĄ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ 8 MPa.
 - 5) PRZESTRZEŃ MIĘDZY GÓRNĄ PÓŁKĄ BELKI A MUREM WYPEŁNIĆ WILGOTNĄ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ SILNIE JĄ UBIJAJĄC.
 - 6) PO OKOŁO 5 DNIACH USUNĄĆ BELKI WZMACNIAJĄCE.
5. WYMIARY PODANO w [cm].
6. SPOSÓB WYKONANIA NADPROŻA POKAZANO NA PRZYKŁADZIE DRZWI NA II PIĘTRZE.
NADPROŻA W POZOSTAŁYCH DRZWIACH WYKONAĆ ANALOGICZNIE.

POPRAWA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO GABINETÓW LEKARSKICH, ZABIEGOWYCH I SANITARIATÓW W BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "GÓRNA" W ŁODZI, ul. TATRZAŃSKA 109

DETAL WYKONANIA NADPROŻA DRZWIOWEGO - RYSUNEK POGLĄDOWY
SKALA 1 : 20